

Wartung und Reparatur

Wartungen und Reparaturen an Elektro-Geräten nur durch Fachkräfte

Defektes Leuchtmittel:

Die Leuchte arbeitet mit einer lichtemittierenden Diode (LED). Die Lebensdauer von LEDs überschreitet wesentlich diejenige anderer Leuchtmittel (z.B. Glühlampen). Deshalb ist ein Leuchtmittelwechsel selten erforderlich. Sollte die LED trotzdem einmal ausfallen, muss die Leuchte beim Hersteller geprüft und ggf. repariert werden. Senden Sie hierzu die komplette Leuchte an den Hersteller.

Pflege

ACHTUNG Gefahr der Beschädigung durch falsche Pflege:

Blende regelmäßig reinigen. Reinigung der Leuchtenteile nur mit Tuch mit normalem Haushaltsreiniger. Verträglichkeit der verwendeten Mittel mit Lacken und Kunststoffen beachten. Falsche Pflege kann zur Zerstörung des Gerätes führen.

Entsorgung

ACHTUNG Umweltgefährdung:

Das Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen. Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt.



TRANSPORTVERPACKUNG:
Karton und PE-Folie



Die Verpackung ist den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen.

Abkürzungen, Symbole, Erläuterungen



Sicherheits- oder Warnhinweis



Wichtige Information



CE-Konformitätskennzeichen



Gerät entspricht Schutzklasse III
(Betrieb mit Sicherheitskleinspannung SELV)



Funktionserde



Entsorgungshinweis beachten



Entsorgungshinweis beachten



elitra gmbh
Immenweg 2
33719 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 30 45 750
Fax: +49 (0)521 / 30 45 753
<http://www.elitra.de>
info@elitra.de

Montage- und Bedienungsanleitung elitra Maschinenleuchte MLe Compact SLL RGBW



Sie haben sich für den Kauf einer LED-Maschinenleuchte von elitra entschieden. Für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken wir uns. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Erwartungen erfüllt.

Lesen Sie vor der Montage und dem Betrieb der Leuchte diese Anleitung sorgfältig durch.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise.



Sicherheits- und Warnhinweise

Die elitra LED-Maschinenleuchte MLe Compact SLL RGBW ist eine Leuchte zum Anbau an Maschinen. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann Gesundheit und Leben gefährden.

Das Gerät darf ausdrücklich nur unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- nicht in explosionsgefährdeten Räumen
- nicht im Einwirkungsbereich von Hochleistungslasern
- maximale Umgebungstemperatur 50°C
- nur an geeignete Schutzkleinspannung gemäß den Typenschildangaben anschließen
- Anschluss, Wartung und Reparatur nur durch ausgebildete Elektro-Fachkraft
- geeignet für nasse Umgebungen
- geeignet für Dauerbetrieb



GEFAHR Explosionsgefahr:

Die Leuchte nur in nicht explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Ein Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen kann zur Auslösung einer Explosion führen.



GEFAHR Gefährdung durch falsche Montage oder Handhabung:

Beachten Sie die an dem Gerät und in den Anleitungen angebrachten Warnungen und Hinweise. Lesen Sie dazu zuerst alle beigefügten Anleitungen und sonstigen Informationen. Falsche Montage oder Handhabung des Geräts kann Gesundheit und Leben gefährden.



WARNUNG Gefährdung durch Stromschlag bei Berührung:

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten die Leuchte vom Netz trennen. Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch ausgebildete Elektro-Fachkraft. Nur vom Hersteller freigegebene Teile als Ersatzteile verwenden. Unsachgemäß vorgenommene Wartungs- und Reparaturarbeiten können zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

ACHTUNG Beschädigung durch falsche Anschlußspannung:
Anschluss nur durch ausgebildete Elektro-Fachkraft. Geräte der Schutzklasse III nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betreiben. Vor Inbetriebnahme überprüfen, ob die Anschlußspannung mit der angegebenen Nennspannung übereinstimmt. Eine falsche Anschlußspannung kann zur Beschädigung oder Zerstörung der Leuchte führen.



WARNUNG Gefährdung durch Blendung:

Leuchte so anordnen, dass ein direkter Einblick in die Lichtquelle vermieden wird. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Der direkte Einblick in die Lichtquelle kann zu temporär eingeschränktem Sehvermögen und Nachbildern führen. Hierbei kann es zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder zu Unfällen kommen.

ACHTUNG Beschädigung durch auftreffenden Laserstrahl:

Leuchte nur außerhalb des Einwirkungsbereiches von Hochleistungslasern (z.B. Laser zum Schneiden oder Schweißen) einsetzen. Ein direktes oder indirektes Auftreffen eines Laserstrahls kann die LED zerstören.


ACHTUNG Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.

Weitere Erklärungen zu den Sicherheitshinweisen unter Abkürzungen, Symbole, Erläuterungen.

Montage

Die Leuchte wird mit Schrauben (empfohlen M5) an der für die Montage vorgesehenen Fläche montiert. (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.) Die erforderlichen Maße für die Leuchte entnehmen Sie bitte der Zeichnung und der zugehörigen Tabelle:

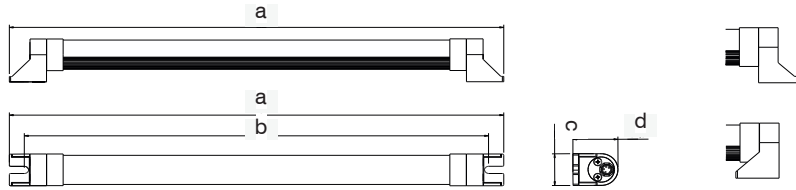

Die Halterung kann auf zwei Arten befestigt werden. Montage / Demontage durch Drehen und Ziehen / Drücken.

i Hinweis: Bei Sonderanfertigungen kann das Maßbild vom Standard-Maßbild abweichen.

Abmessungen in mm	drehbare Halterung			
	a	b	c	d
Modell				
MLe Compact SLL RGBW 140	218	196	24	34
MLe Compact SLL RGBW 280	358	336	24	34
MLe Compact SLL RGBW 560	638	616	24	34
MLe Compact SLL RGBW 840	918	896	24	34
MLe Compact SLL RGBW 1120	1198	1176	24	34

! VORSICHT Gefährdung durch unzureichende Befestigung:

Montage nur durch ausgebildete Elektro-Fachkraft. Montage nur an einer zur Montage geeigneten ebenen Oberfläche. Andere als die vom Hersteller vorgeschlagenen Befestigungen auf Zuverlässigkeit prüfen. Leuchte mittels geeigneter Schrauben sicher positionieren. Bei unsachgemäßer Montage kann die Leuchte herunterfallen.


Anschluss

i Hinweis für DC-Version:

Die Leuchte ist gegen Verpolung geschützt.

Leuchte mit Kabel mit M12 Stecker 5-polig:

Bei Leuchten mit Kabel mit M12 Stecker muss für den Anschluss eine Kupplung verwendet werden, welche die Einhaltung der Schutzart gewährleistet.

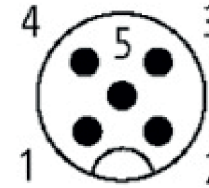

Anschluss (5-polig):

- 1 = Weiß (+)
- 2 = Rot (+)
- 3 = Masse (-)
- 4 = Grün (+)
- 5 = Blau (+)

Beschreibung Maschinenleuchte MLe Compact SLL RGBW

Unsere Maschinenleuchten basieren auf der neuesten LED-Technologie. Sie vereinen Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit einem robusten Aufbau. Die MLe Compact SLL RGBW wurde entwickelt für die Ausleuchtung von Maschinen und Arbeitsplätzen, bei denen man eine Lichtabdeckung aus Kunststoff einsetzen kann. Sie ist nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Schneidölen, Spänen, Funken etc.

LEDs (Licht emittierende Dioden) haben eine hohe durchschnittliche Lebensdauer. Weniger Wartungsarbeiten führen zu geringeren Maschinenstillstandszeiten. Das eloxierte Aluminiumgehäuse ist geschützt gegen Sprühwasser. Im Einzelfall und für andere Ausführungen bitte nachfragen.

Bedienung

Ein- und Ausschalten der Leuchte:

Die Leuchte verfügt standardmäßig über keinen eingebauten Schalter. Sie wird über externe Schaltelemente oder Steckverbinder ein- und ausgeschaltet.

Technische Daten

Allgemeines:

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Betriebsart	Dauerbetrieb
Elektrische Werte:	
Nennspannung	24 V DC

	Abmessungen:	Leistungsaufnahme:
MLe Compact SLL RGBW 140	218 x 24 x 34 mm	4 Watt
MLe Compact SLL RGBW 280	358 x 24 x 34 mm	8 Watt
MLe Compact SLL RGBW 560	638 x 24 x 34 mm	16 Watt
MLe Compact SLL RGBW 840	918 x 24 x 34 mm	24 Watt
MLe Compact SLL RGBW 1120	1198 x 24 x 34 mm	32 Watt

ACHTUNG Gefahr der Beschädigung durch Abweichungen von der Standardausführung:

Bei Bedarf wird diese Geräteserie um weitere Varianten erweitert. Abweichende technische Daten sind deshalb möglich. Beachten Sie grundsätzlich die auf dem Leistungsschild angegebenen Daten und Symbole.